ＬＥＤダウンライト取扱説明書

株式会社ライティング創　保存用

※注意　ＬＥＤチップは特性上、光色のバラツキと使用期間によって色温度が高くなっていく傾向にあります。

■ 品番

ＳＤＬ８００２ ---------- 埋込穴寸法 φ５８～φ６０

- ○ 器具の設置施工には、電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
  一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ○ 工事店様へのお願い･･･工事終了後この説明書はメンテナンスの為、必ずお客様にお渡しください。

■ 施工上のご注意

- ○ 裏面の安全に関する警告、注意点を確認の上施工してください。
- ○ 電源電圧（１００Ｖ）入力を確認し、専用直流電源装置を介して取付してください。
  ※専用直流電源装置ＳＺ-８７０１は取付穴から入れることは出来ません。
  ※専用直流電源装置ＳＺ-８７０１は、ＳＤＬ８００２を４台まで使用できます。
  ＳＺ-８７１７は、ＳＤＬ８００２を１０台まで使用できます。
- ○ この器具は、一般屋内仕様の棚下用埋込器具です。床面、壁面、その他への取付はしないでください。
  又、屋外や水気、湿気の有る所では使用しないでください。
- ○ 調光する場合は、専用電源装置と指定調光器が必要となります。
- ○ 指定された条件を守って 、器具の熱がこもらないように施工してください。
- ○ 器具の改造及び、コードの加工は絶対に行わないでください。行った場合、保証いたしかねます。

■ 取付空間寸法（埋込部空間、照射空間）

①埋込部空間は、ＳＤＬ８００２の場合は□１００×１０確保してください。
又は同等以上の空間を設けてください。
熱により短寿命、器具故障の原因になります。
取付部の温度も上昇し，耐熱性の低い材質では変形及び変色の原因となります。
②照射空間は、１灯に付き密閉の場合□１５０×１００もしくは同等体積以上の
空間を設けてください。熱により短寿命、器具故障の原因になります。

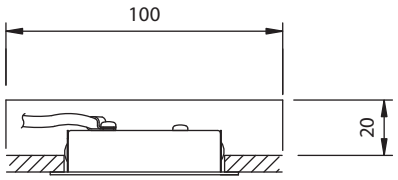

■ 器具取付方法

①取付面に埋込穴（指定寸法）をα±１㎜で開けてください。
※２～１５mmの取付板等に埋込部空間寸法を守って施工してください。
ただし取付板が６mm以上の場合、取付板の材質によってはしっかり
固定出来ない可能性がありますのでご注意ください。
②付属の延長コードのコネクターを灯具側のコネクター＋、－２つのコネクター
を確実に接続し、反対側のコネクターもＬＥＤ電源装置の２次側コネクターと
確実に接続してください。
※一台の電源装置で灯具を２台使用する場合、片側のコネクターを電源装置
のコネクターに、もう1つを２台目の灯具のコネクターと接続してください。
（詳細は電源装置の取扱説明書を参照してください。）
③灯具と電源装置の取付距離は３００mm以上離れる所に固定してください。
※近くに取付けますと熱により短寿命、器具故障の原因になります。
④取付バネを灯具側に押付けながら埋込穴に灯具を押込んでください。

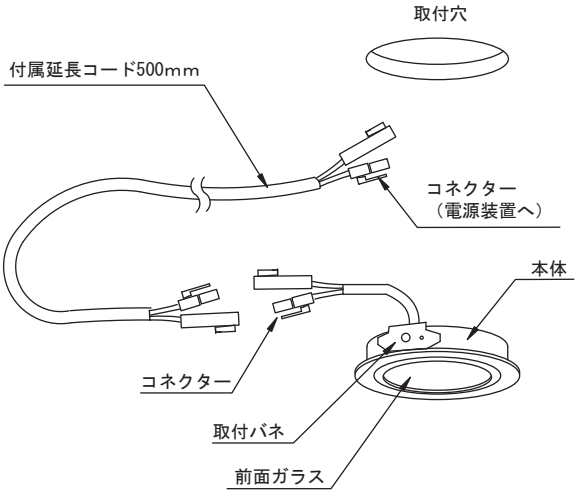

■ 照射距離

下記指定距離より近いと、被照射物の変色・器具温度上昇による故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

ＳＤＬ８００２ ---------- ３㎝以上

工事店・電気店様へのお願い

ご使用前に必ずお読みください。　又、工事が終わりましたら、この説明書は、お客様へ必ずお渡しください。

安全に関する警告・注意

■ 警告

① 電源の工事は、電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
② 器具の改造、部品の交換をしないで下さい。火災、落下、感電の原因になります。
③ 電源電圧については、確認の上適正なものを使用し、電圧の変動が±６%以内でご使用下さい。
火災及び点灯不良の恐れがあります。
④ 周囲温度は、0～３５℃の範囲でご使用下さい。範囲外では短寿命及び点灯不良の恐れがあります。
⑤ 屋外や、水のかかる所、湿気の多い場所で使用しないでください。
⑥ 器具と照射物との距離は、取扱説明書又は本体表示に従い十分確保してください。
⑦ 布や紙など燃えやすいもので器具を覆ったり、接触させて使用しないでください。

■ 注意

① 器具の清掃の時は、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。やけど､感電等の原因となります。
② ＬＥＤは長寿命ですが順次光束が落ちて行きます。明るさが目に見えて落ちた場合は器具ごと交換してください。
※電源装置の故障により不点灯になることは考えられます。
③ LEDチップは特性上、光色のバラツキが多少あります、不良ではありませんのでご了解ください。
④ LEDは、静電気、湿気に弱く、短寿命、不点灯の原因となりますので大事に扱ってください。
⑤ 清掃は、中性洗剤を使用し、洗剤を浸したやわらかい布をよく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げてください。
※器具内部のＬＥＤ基板には絶対に触らないようにしてください。

■ 保証

上記の内容を守ってお使いであれば、この商品の保証期間は２年間です。

株式会社ライティング創

大阪本社　〒536-0023
大阪府大阪市城東区東中浜5-7-35
TEL 06-6969-8551
FAX 06-6969-8555

東京　〒113-0033
東京都文京区本郷1-5-7宝生ハイツ507
TEL 03-6802-3281
FAX 03-6802-3282